

Kurzbedienungsanleitung HRT 850

Multifunktionsknopf für Lautstärkeregelung bzw. Kanalwechsel

NOTRUFTASTE

Umschaltung Direkt- (DMO) / Netzmodus (TMO)

Sprechtaste - PTT (Push-to-Talk)

Beleuchtung EIN/AUS (nach 10s autom. AUS)

Funktionstasten, mit Anzeige der Bedeutung

Navigationstaste

Lausprechertaste

Mikrofon für Gegensprechen

Die **Notruftaste** ist nur für den **NOTFALL** gedacht. (z.B. Atemschutzunfall)

Mikrofon für Wechselsprechen

Hörer Gegensprechen

Farbdisplay

Menütaste

EIN / AUS bzw. Beenden

Alphanumerisches Tastenfeld

Anzeige Tastatur gesperrt



Funkkenner (OPTA)


Oberer Ordner

Standard Rufgruppe


Einschalten HRT 850

Einschalten des Gerätes

2 - 3 Sek. Gedrückt halten

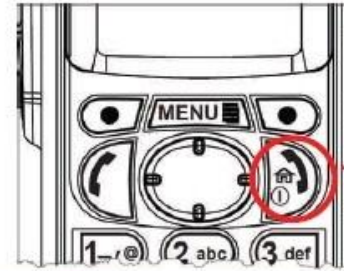

Tastensperre Aufheben

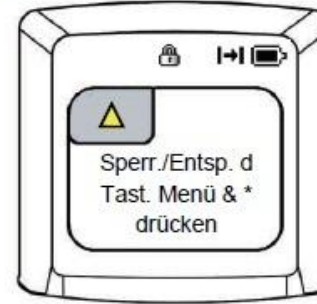

Menü und Sterntaste drücken


Im Gesperrten Zustand ist der normale Sprechbetrieb trotzdem möglich ein Herausheben der Tastensperre wird nur z.B. benötigt um einen Kanalwechsel oder Lautstärkeanpassung vorzunehmen

Kanalwechsel

Drehknopf 1x drücken und dann Kanal wechseln oder Lautstärke einstellen

oder !

Mit den Navigationstasten in anderen Kanal wechseln. Durch Drücken nach Links oder Rechts

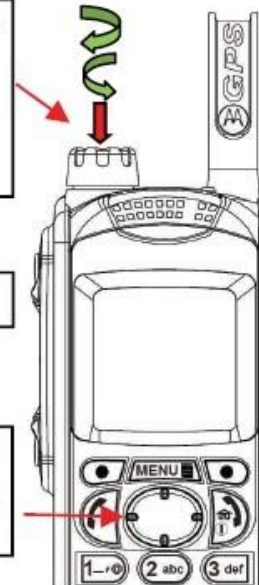


WICHTIG !



Nach dem Einstellen des gewünschten Kanals auf **Wählen** drücken um den Kanal zu bestätigen

Nach Einsatzende wieder Hauptgruppe **311_F*** einstellen und Gerät auf laut stellen und ausschalten!

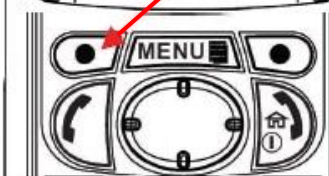

Kurzbedienungsanleitung HRT 850

Multifunktionsknopf für Lautstärkeregelung bzw. Kanalwechsel

Umschaltung Direkt- (DMO) / Netzmodus (TMO)

Sprechtaste - PTT (Push-to-Talk)

Beleuchtung EIN/AUS (nach 10s autom. AUS)

Funktionstasten, mit Anzeige der Bedeutung

Navigationstaste

Lausprechertaste

Mikrofon für Gegensprechen

NOTRUFTASTE

Die **Notruftaste** ist nur für den **NOTFALL** gedacht. (z.B. Atemschutzunfall)

Mikrofon für Wechselsprechen

Hörer Gegensprechen

Farbdisplay

Menütaste

EIN / AUS bzw. Beenden

Alphanumerisches Tastenfeld

Anzeige Tastatur gesperrt



Funkkenner (OPTA)


Oberer Ordner

Standard Rufgruppe


Einschalten HRT 850

Einschalten des Gerätes

2 - 3 Sek. Gedrückt halten

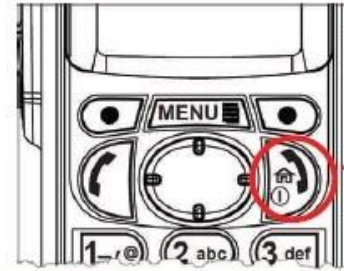

Tastensperre Aufheben

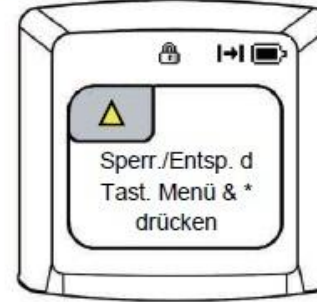

Sperr./Entsp. d Tast. Menü & * drücken



Menü und Sterntaste drücken


Im Gesperrten Zustand ist der normale Sprechbetrieb trotzdem möglich ein Herausnehmen der Tastensperre wird nur z.B. benötigt um einen Kanalwechsel oder Lautstärkeanpassung vorzunehmen

Kanalwechsel


Drehknopf 1x drücken und dann Kanal wechseln oder Lautstärke einstellen

oder !

Mit den Navigationstasten in anderen Kanal wechseln. Durch Drücken nach Links oder Rechts

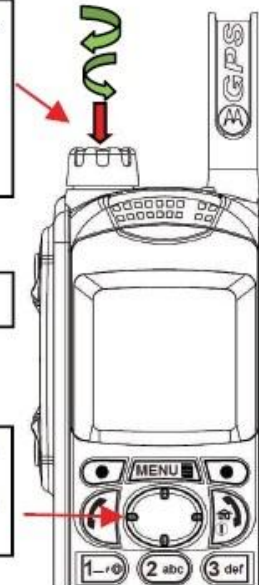

WICHTIG !

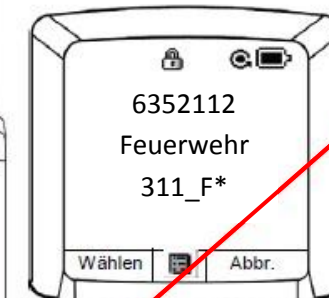

Nach dem Einstellen des gewünschten Kanals auf **Wählen** drücken um den Kanal zu bestätigen

Nach Einsatzende wieder Hauptgruppe **311_F*** einstellen und Gerät auf laut stellen und ausschalten!

